



- ⚠ **Opmerking:** Bij het uitschakelen wordt het toestel niet volledig van het stroomnet gescheiden. Als het toestel over een langere periode niet wordt gebruikt trek de stekker uit het stopcontact.
- 15 **NETAANSLUITING.** Sluit het toestel met behulp van het meegeleverde netsnoer aan op het stroomnet.
- 16 **ZEKERINGHOUDER/SPANNINGSKEUZE.** Voordat u het toestel aansluit op het stroomnet controleer dat de juiste spanning voor uw net geselecteerd is. Wanneer eenzekering is doorgebrand moet deze worden vervangen door eenzekering van dezelfde classificatie en type. Bij bepaalde apparaten kan dezekeringhouder op één van twee standen worden gezet, d.w.z. 230 V en 120 V. Als het toestel buiten Europa met 120 V wordt gebruikt is eenzekering met een hogere classificatie vereist.
- 17 De **GROUND LIFT** schakelaar scheidt (schakelaar ingedrukt) de aardeverbinding aan de LINE OUT uitgang om het door massalussen veroorzaakte brommen effectief te elimineren (alleen K3000FX en K1800FX).
- 18 Via de gebalanceerde **LINE OUT** XLR connectors kunt u het geluidssignaal van uw ULTRATONE naar een mengpaneel overdragen (alleen bij K3000FX en K1800FX). Het LINE OUT signaal is post-EQ.
- 19 Dit zijn de **LINE OUT** uitgangen op 6,3-mm-monoklinkerstekker (bij K900FX en K450FX: één 6,3-mm-monoklinkerstekker).
- ⚠ De twee XLR en LINE OUT 6,3-mm-monoklinkerstekker kunnen gelijktijdig worden gebruikt.
- 20 De ULTRATONE beschikt over een **STEREO LINK** inrichting voor de stereo-modus. Om echt stereo geluid te bereiken kunt u de **OUT** van de ULTRATONE verbinden met de LINK IN van een andere keyboard versterker die als slave dient. Als de ULTRATONE als slave wordt gebruikt verbind de LINK OUT van de master versterker met de IN (alleen bij K3000FX en K1800FX).
- 21 De **SUB OUT** connector levert het line-level mono subwoofer signaal voor de verbinding met de ingang van een eindversterker of actieve subwoofer.
- 22 Sluit uw voetschakelaar aan op de **FOOT SW** bus om zo de effectprocessor te kunnen activeren/deactiveren.
- 23 Via de **CD IN** (bij K900FX en K450FX: AUX IN) connectors kunt u de uitgang van uw CD player, tape deck, CD of MD walkman aansluiten. Op deze manier kunt u samen met muziek CDs of keyboard leer-CDs spelen.
- 24 Dit zijn de **LINE** ingangen voor de kanalen 1 - 4 op 6,3-mm-monoklinkerstekker. Gebruik de L (MONO) aansluiting voor mono ingangssignalen.
- 25 Kanaal 1 is uitgerust met een extra XLR **MIC** ingang. Door de interne +15 V fantoomvoeding kunt u zelfs condensator microfonen gebruiken. De twee XLR en 6,3-mm-monoklinkerstekker kunnen gelijktijdig worden gebruikt. In dit geval wordt met de LEVEL regelaar van kanaal 1 zowel het niveau van het LINE signaal als van het MIC signaal ingesteld.

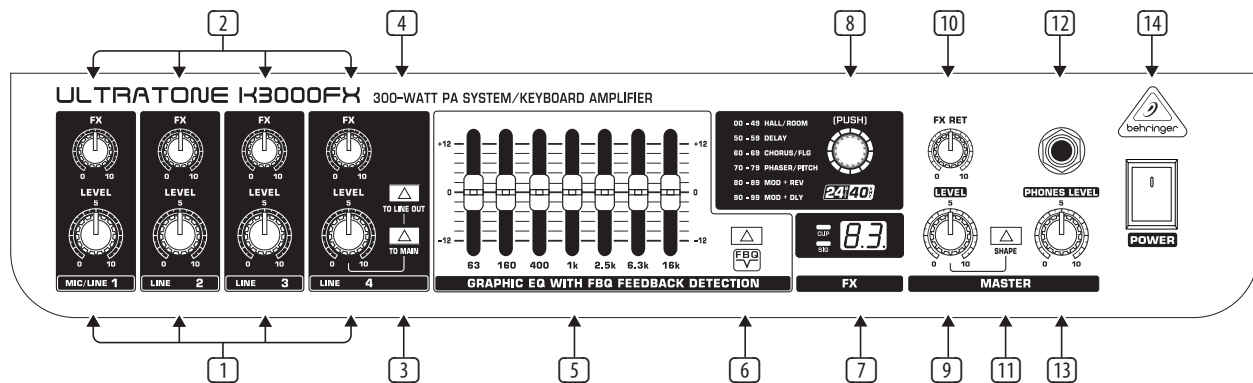

Afb. 2.1: Bedieningselementen op het frontpaneel (K3000FX en K1800FX)

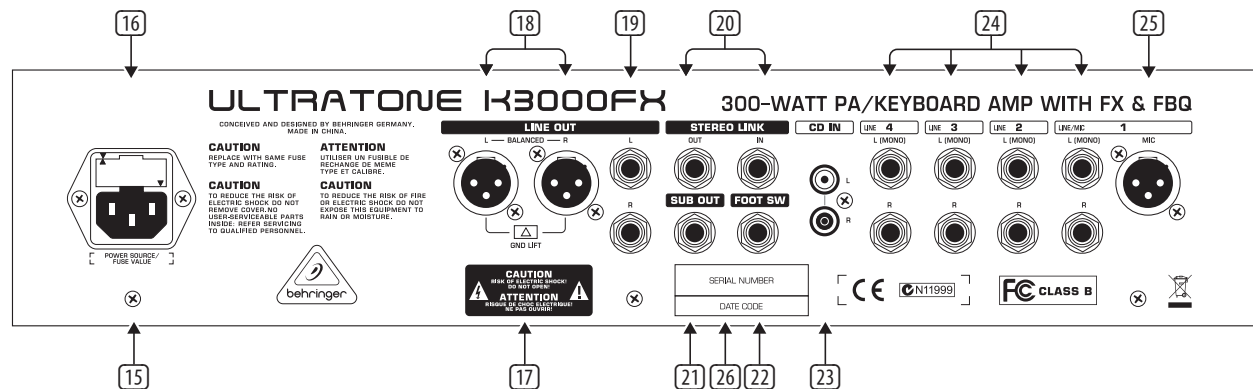

Afb. 2.2: Bedieningselementen op het achterpaneel (K3000FX en K1800FX)